BRINKMANN®

UNIVERSAL ROTISSERIE
ROTISSERIE UNIVERSAL

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL PROPIETARIO

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ARMADO Y OPERACIÓN

⚠ WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL TO AVOID PERSONAL INJURY, INCLUDING DEATH OR PROPERTY DAMAGE.

⚠ ADVERTENCIA

LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL PARA EVITAR LESIONES PERSONALES, INCLUSO MUERTE O DAÑOS MATERIALES.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

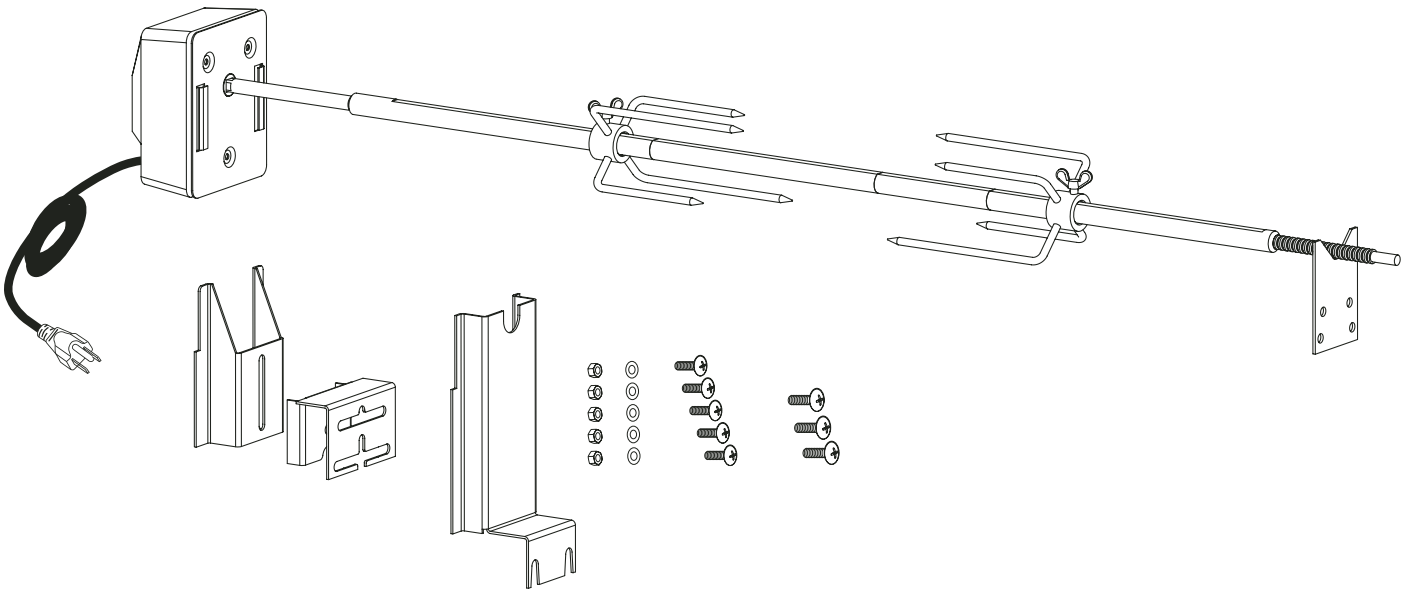

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

WE WANT YOU TO ASSEMBLE AND USE YOUR ROTISSERIE AS SAFELY AS POSSIBLE. THE PURPOSE OF THIS SAFETY ALERT SYMBOL ⚠ IS TO ATTRACT YOUR ATTENTION TO POSSIBLE HAZARDS AS YOU ASSEMBLE AND USE YOUR ROTISSERIE.

WHEN YOU SEE THE SAFETY ALERT SYMBOL ⚠
PAY CLOSE ATTENTION TO THE INFORMATION WHICH FOLLOWS!

⚠ READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING YOUR ROTISSERIE.

⚠ WARNING

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance (rotisserie motor) is equipped with a three-prong (grounding) plug for your protection against electrical shock hazard. It should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. DO NOT cut or remove the grounding prong from this plug.

- **Always check the grill prior to each use as indicated in the "Pre-Start Check List" section of the Brinkmann Owner's Manual.**
- **Keep children and pets away. DO NOT allow children to use or play near the grill or rotisserie.**
- **DO NOT leave the grill unattended while in use.**
- **DO NOT use the side burner when using a rotisserie. Burner lid could be hot from prior use.**
- **To avoid body injury, DO NOT touch spit rod while in use or soon after use, rod can be EXTREMELY HOT.**
- **Keep any electrical supply cords away from water or hot surfaces.**
- **DO NOT operate with a damaged cord or plug.**
- **Turn rotisserie motor switch to "OFF" before removing plug from outlet.**
- **Unplug the rotisserie motor when not in use and before cleaning.**
- **DO NOT exceed 12 lbs. of food on the rotisserie.**
- **Keep a fire extinguisher acceptable for use with gas products close by. Refer to your local authority to determine proper size and type.**
- **For household use only. DO NOT use the grill or this rotisserie for anything other than its intended purpose.**
- **DO NOT use while under the influence of drugs or alcohol.**
- **When using an AC current rotisserie, it must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes:**
  - **In the US: The National Electrical Code – ANSI-NFPA No. 70 – Latest Edition**
  - **In Canada: the Canadian Electrical Code – CSA C22.1**

⚠ USE CAUTION AND COMMON SENSE WHEN OPERATING YOUR GAS GRILL. FAILURE TO ADHERE TO THE SAFETY WARNINGS AND GUIDELINES IN THIS MANUAL COULD RESULT IN SEVERE BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ READ ALL SAFETY WARNINGS & ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING YOUR ROTISSERIE.

READ THE OWNERS MANUAL TO THE GRILL BEFORE ASSEMBLING OR USING THIS ROTISSERIE.

THE FOLLOWING TOOLS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS UNIVERSAL ROTISSERIE:

- **Phillips & Flathead Screwdrivers**
- **Adjustable Wrench**

PARTS LIST:

①	1	Motor
②	5	Spit Rod Sections
③	2	Forks
④	2	Motor Mount Bracket (A & B)
⑤	1	Motor Mount Bracket
⑥	3	M6 X 10mm Screws
⑦	5	M5 X 10mm Screws
⑧	5	M5 Washers
⑨	5	M5 Nuts
⑩	1	Right Support Bracket

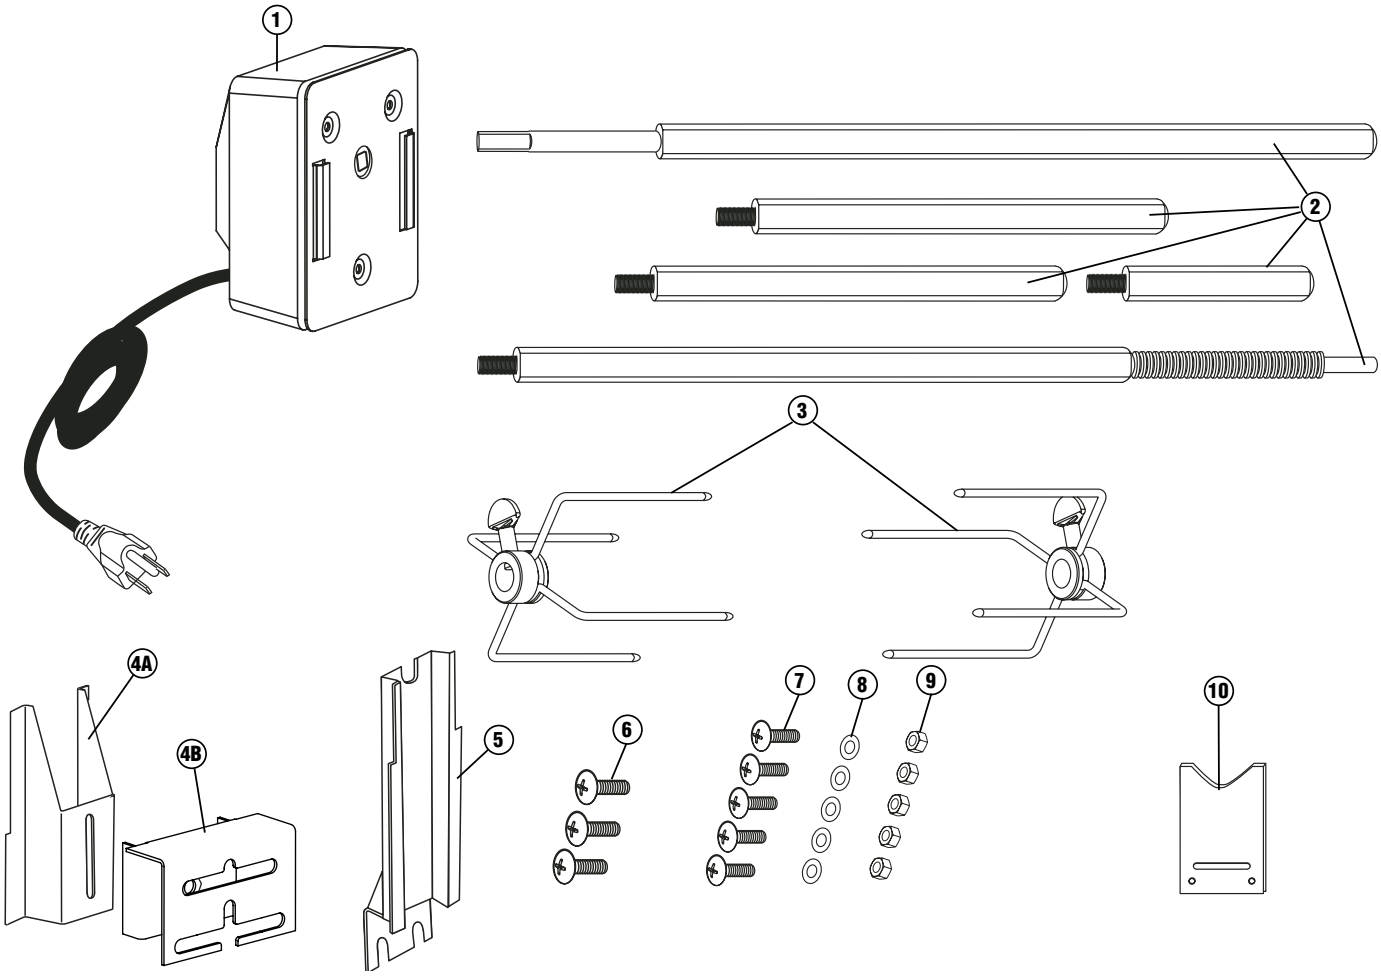

FOR MISSING PARTS, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 800-527-0717.

(Proof of purchase will be required.)
Inspect contents of the box to ensure all parts are included and undamaged.

ASSEMBLY STEPS

Most Brinkmann grill models will use motor mount bracket ④ (Step 1 - Step 6), if your grill is model 810-7400-S or 810-7500-S, use motor mount bracket ⑤ and skip to Step 7.

Step 1

Open grill hood and remove cooking grills. Refer to your original grill owner's manual.

Step 2

Attach motor mount bracket 4B on the left hand side of the grill using two screws, washers and nuts.

Note: Motor mount bracket 4B may be flipped to fit properly on certain grills.

Step 3

Attach motor mount bracket 4A to bracket 4B using one screw as shown. Keep screw loose until height adjustment has been set.

Step 4

If a notch on the right side of the grill does not exist for your spit rod, attach the spit rod support bracket to the outside right hand side of the grill using two screws, washers and nuts. (Two sets of holes are provided depending on your grill model.)

Step 5

Using a combination of sections, securely assemble the spit rod to a length that will rest on both the motor mount bracket to the spit rod bracket.

Step 6

To set the proper height for your motor mount bracket, place the motor on the motor mount bracket, place the spit rod in the motor and slide the bracket adjustment up or down until the spit rod is level. After adjustment has been made, tighten motor mount bracket 4A to bracket 4B with screw.

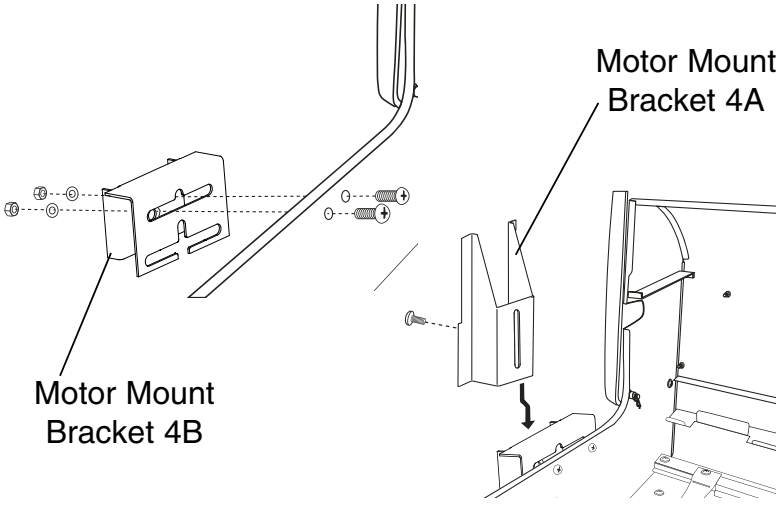

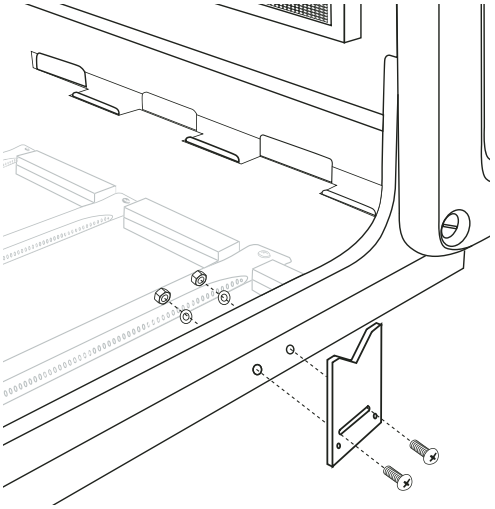

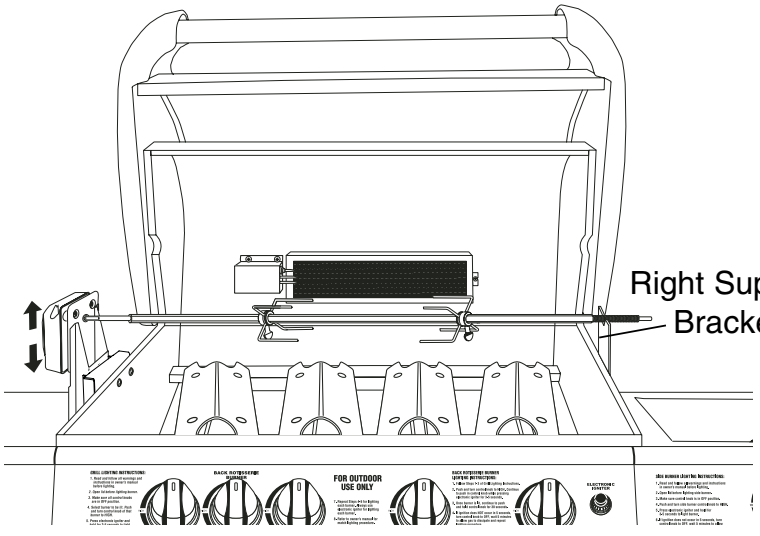

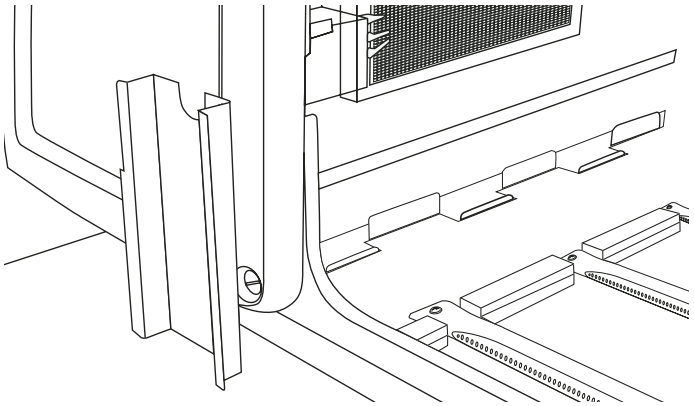

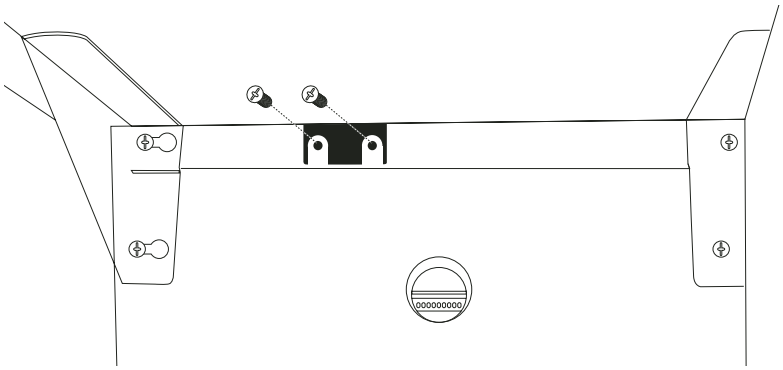

Motor Socket

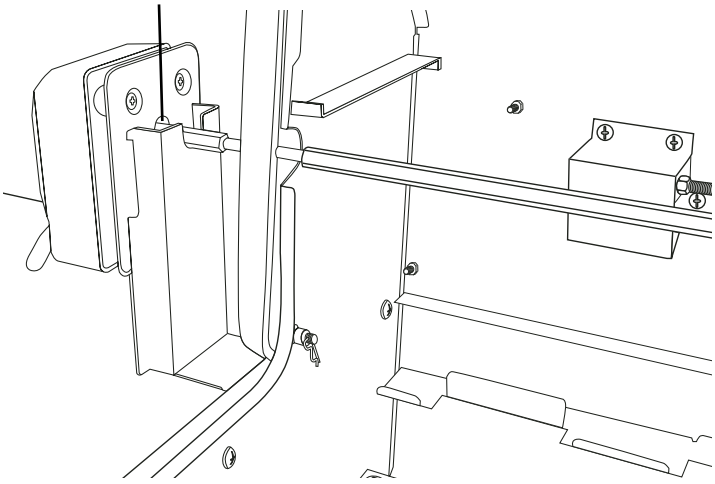

Grill Body Notch

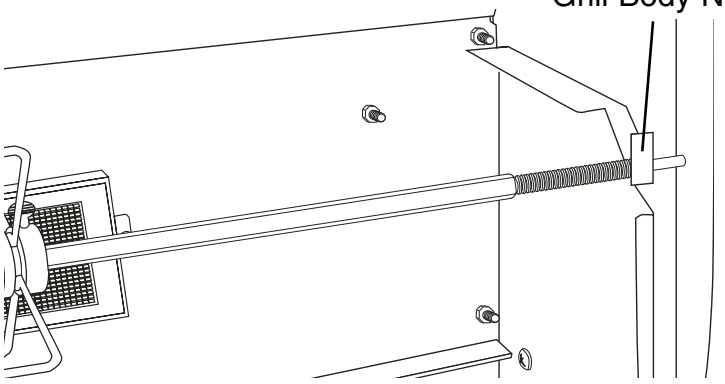

STEPS 7 - 11 ARE FOR MODELS 810-7400-S & 810-7500-S

Step 7

Open grill hood and remove cooking grills. Refer to your original grill owner's manual.

Step 8

Attach motor mount bracket ⑤ on the left hand side of the grill using two M6 X 10mm screws. Screw holes are located underneath side table.

Step 9

Slide the motor onto the support bracket. Slide spit rod into motor socket.

Step 10

Using a combination of sections, assemble the spit rod to a length that will rest on both the motor mount bracket and the spit grill body notch.

Step 11

Lock right hand side of spit rod into grill body notch.

READ ALL WARNINGS ON PAGE 1 AND IN THE OWNERS MANUAL TO THE GRILL.

⚠ WARNING

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance (rotisserie motor) is equipped with a three-prong (grounding) plug for your protection against electrical shock hazard. It should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. DO NOT cut or remove the grounding prong from this plug.

OPERATING THE ROTISSERIE:

1. **Your grill was pre-drilled from the factory to include mounting holes for the Brinkmann Universal Rotisserie.**

2. **Install the rotisserie motor onto the motor mount bracket.**

3. **Ensure that the rotisserie motor is turned to "OFF."**

   Note: Rotisserie motor is capable of turning up to a 12 lb. cut of meat or poultry.

4. **Place one fork onto the spit rod with the prongs facing away from the handle. Do not tighten set screw at this time.**

5. **Skewer meat with the spit rod and slide to the center of the rod.**

6. **Place second fork onto the spit rod with the prongs facing the meat.**

7. **Slide both forks tightly against the meat and securely tighten the fork set screws.**

8. **Check the balance of the food on the rod by rotating the loaded spit rod loosely in your hands. The rod should rotate evenly with little effort. Adjust the food on the spit to achieve a balanced assembly.**

9. **Place the loaded spit rod into the motor assembly and support bracket.**

10. **Close the grill lid and turn the rotisserie motor "ON."**

    Note: Erratic noises from the motor are a sign of an unbalanced spit rod. Which could cause severe damage to motor gears.

⚠ **WARNING: Always use oven mitts/gloves to protect your hands. Metal parts become hot during use. Use extreme caution when handling spit rod and forks.**

11. **Always turn the rotisserie motor to "OFF" when opening the grill lid.**

ROTISSERIE COOKING CONTINUED:

12. **When food is done, use oven mitts/gloves to remove spit rod from motor assembly.**

13. **Loosen fork set screws and remove meat by sliding off the end of the spit rod.**

GRILLING TO PROPER TEMPERATURE:

- **Use a meat thermometer to be sure food has reached a safe internal temperature.**
- **The US Department of Agriculture recommends the minimum temperature be reached for the following food items:**

  Pork ---------- 160 degrees F (71° C)

  Poultry ------- 180 degrees F (82° C)

  Roasts ------- 145 degrees F (62.8° C)

HELPFUL HINTS

- **If you pre-cook meat or poultry, do so immediately before grilling.**
- **Never defrost meat at room temperature or on a countertop.**
- **Refrigerate leftovers within 2 hours of taking food off the grill.**

For additional information, please phone the USDA's toll free Meat & Poultry Hotline at:

800-535-4555

CLEANING AND MAINTENANCE:

- **Spit rod and forks can be disassembled and washed in dish soap and warm water.**

  Note: All metal parts, with exception of the motor, are dishwasher safe.

- **After first use, it is likely that the stainless steel adjacent to the burner will darken. This is a normal property of stainless steel used on the rotisserie.**

- **Store motor and other parts in a cool, clean and dry place.**

- **To prevent electrical shock hazard, DO NOT immerse the motor or cord in water.**

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ES NUESTRO DESEO QUE ARME Y UTILICE SU ASADOR ESTILO ROTISSERIE EN LA FORMA MÁS SEGURA POSIBLE.
EL PROPÓSITO DE ESTE SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD ⚠ ES QUE USTED PRESTE ATENCIÓN A LOS POSIBLES PELIGROS CUANDO ARME Y UTILICE SU ASADOR ESTILO ROTISSERIE.
¡CUANDO VEA ESTE SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD, ⚠ PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN!
⚠ LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR EL ASADOR ESTILO ROTISSERIE.

⚠ ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA LOS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS:

Este artefacto (motor del asador estilo rotisserie) está equipado con un enchufe de tres clavijas (de puesta a tierra) para proteger al usuario contra el electrochoque. Este enchufe debe conectarse directamente a un receptáculo para tres clavijas conectado correctamente a tierra. No corte ni quite la clavija de puesta a tierra del enchufe.

- **Siempre revise la parrilla antes de cada uso, tal como se indica en la sección "Lista de verificación preliminar al encendido" del manual del propietario de Brinkmann.**
- **Mantenga a los niños y animales de compañía alejados de este artefacto. NO permita que los niños usen o jueguen cerca de la parrilla o del asador estilo rotisserie.**
- **NO deje la parrilla desatendida mientras está en uso.**
- **NO use la hornilla lateral cuando esté usando un asador estilo rotisserie. La tapa de la hornilla podría estar caliente si se usó anteriormente.**
- **Para evitar lesiones personales, NO toque la varilla en uso o poco después de su uso ya que puede estar MUY CALIENTE.**
- **Mantenga todos los cables de alimentación eléctrica alejados del agua o superficies calientes.**
- **No opere la unidad con un cordón o enchufe dañado.**
- **Coloque el interruptor del motor del asador en “OFF” (apagado) antes de desenchufarlo.**
- **Desenchufe el motor del asador cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.**
- **NO coloque más de 12 libras de comida en el asador estilo rotisserie.**
- **Mantenga en un lugar cercano un extinguidor de incendios aceptable para usar con productos de gas. Consulte con su autoridad local para determinar el tamaño y tipo correctos.**
- **Para uso doméstico únicamente. NO use la parrilla o este asador estilo rotisserie para ningún propósito que no sea el previsto.**
- **NO use la parrilla bajo la influencia de alcohol o drogas.**
- **Cuando use un asador estilo rotisserie de corriente alterna, debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales o, si no los hay:**
  - **En EE.UU.: El Código Eléctrico de EE.UU. – ANSI-NFPA Nº 70 – última edición**
  - **En Canadá: el Código Eléctrico Canadiense – CSA C22.1**

⚠ SEA PRECAVIDO Y UTILICE SENTIDO COMÚN CUANDO OPERE LA PARRILLA DE GAS. HACER CASO OMISO A LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL PUEDE PRODUCIR GRAVES LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

⚠ LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE ARMADO ANTES DE ARMAR O USAR EL ASADOR.

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO DE LA PARRILLA ANTES DE ARMAR O USAR ESTE ROTISSERIE.

SE NECESITAN LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS PARA ARMAR ESTE UNIVERSAL ROTISSERIE:

- **Destornilladores Phillips y de Punta Plana**
- **Llave Ajustable**

LISTA DE PARTES:

①	1	Motor
②	5	Secciones de Varillas
③	2	Trinches
④	2	Soporte de Montaje del Motor (A y B)
⑤	1	Soporte de Montaje del Motor
⑥	3	M6 X 10mm Tornillos
⑦	5	M5 X 10mm Tornillos
⑧	5	M5 Arandelas
⑨	5	M5 Tuercas
⑩	1	Soporte Derecho de la Varilla

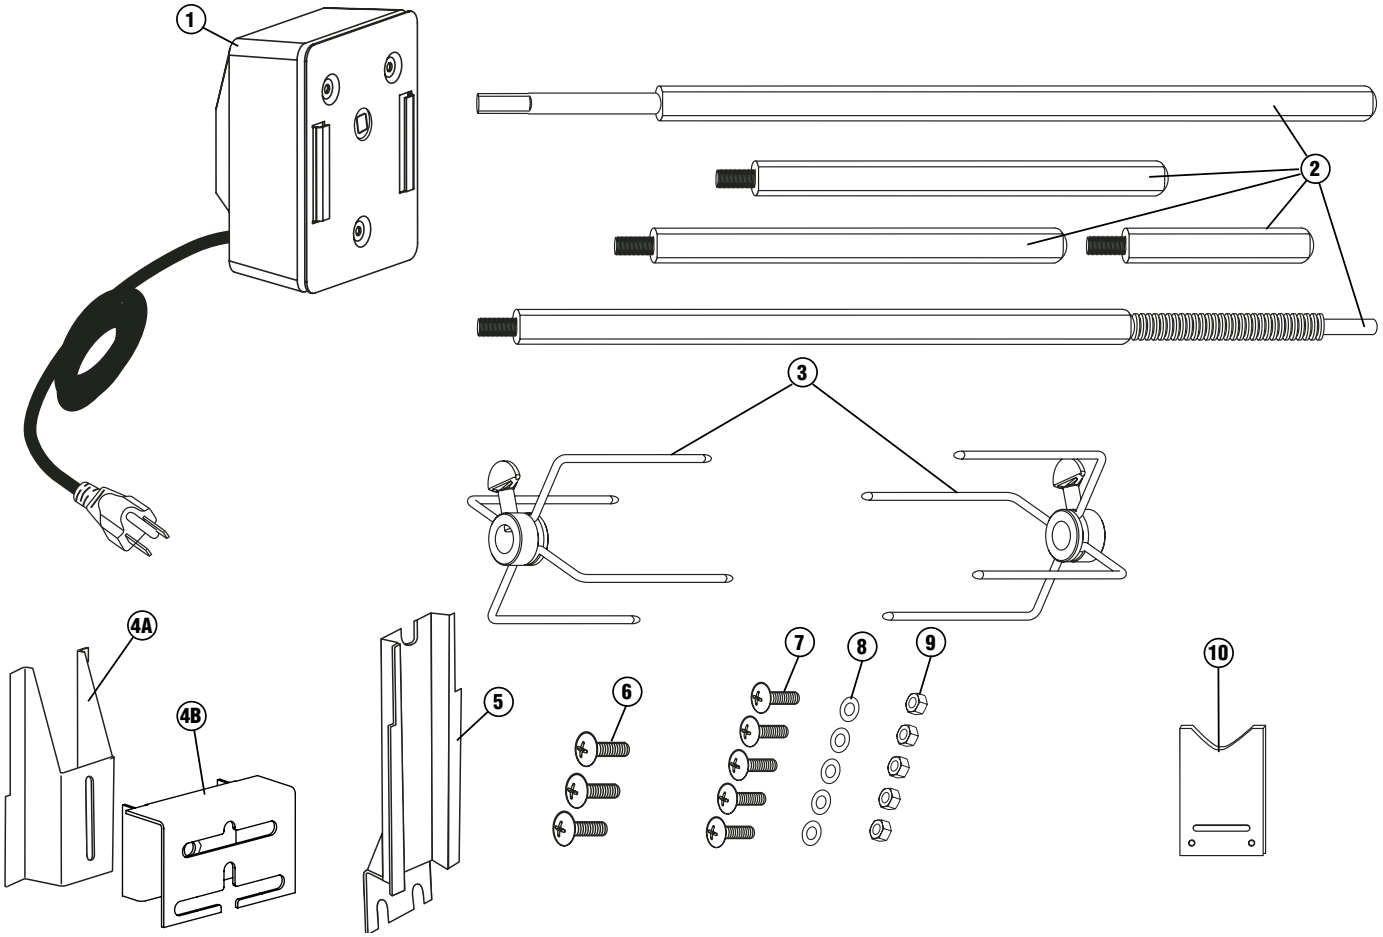

SI FALTAN PARTES, LLAME A SERVICIO AL CLIENTE AL 800-527-0717.

(Se requerirá el comprobante de compra.)

Inspeccione el contenido de la caja para verificar que todas las partes están incluidas e intactas.

PASOS DE ASAMBLAGE

La mayoría de los modelos de la parrilla Brinkmann utilizan el soporte de montaje del motor ④ (Paso 1 - Paso 6), si su parrilla es el modelo 810-7400-S o 810-7500-S, use el soporte de montaje del motor ⑤ y siga al Paso 7.

Paso 1

Abra la cubierta de la parrilla y quite las rejillas para cocinar. Consulte su manual del propietario original de su parrilla.

Paso 2

Instale el soporte de montaje de motor 4B a la izquierda de la parrilla con dos tornillos, arandelas y tuercas. Mantenga el tornillo aflojado hasta que ajuste la altura.

Nota: El montaje de motor 4B puede girarse 180° en occasiones para ciertos modelos de parrilla.

Paso 3

Instale el soporte de montaje de motor 4A a 4B usando un tornillo como ilustrado. Mantenga suelto el tornillo hasta que ajuste altura.

Paso 4

Si no existe una muesca del lado derecho del cuerpo de la parrilla, instale el soporte para la varilla afuera de el lado derecho de la parrilla con dos tornillos, arandelas y tuercas. (Dos conjuntos de hoyos se proporcionan dependiendo de el modelo de su parrilla.)

Paso 5

Usando una combinación de secciones, ensamble con seguridad la varilla a una distancia que descanse en ambos soportes.

Paso 6

Para ajustar la altura apropiada para su soporte de montaje de motor, coloque el motor en el soporte de montaje de motor, coloque la varilla en el motor y ajuste la varilla a nivel plano apropiado. Despues de ajustar, apriete el tornillo de el soporte de montaje de motor 4A y 4B.

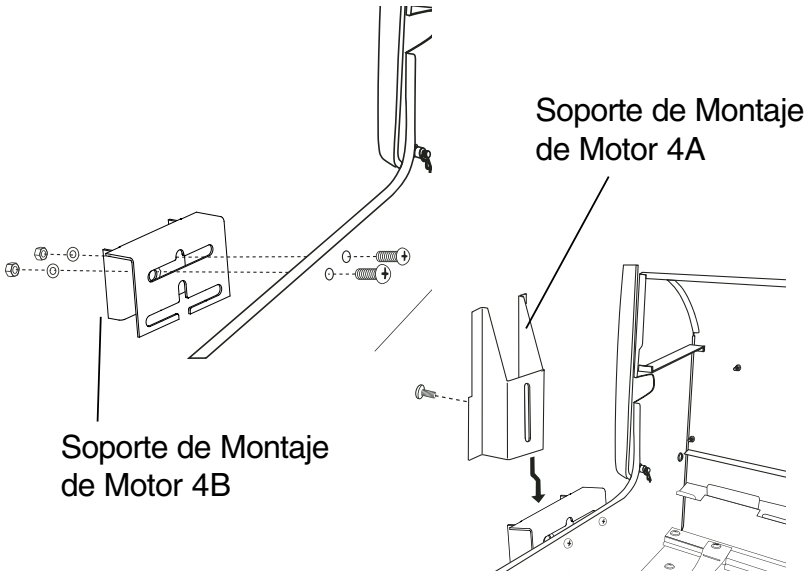

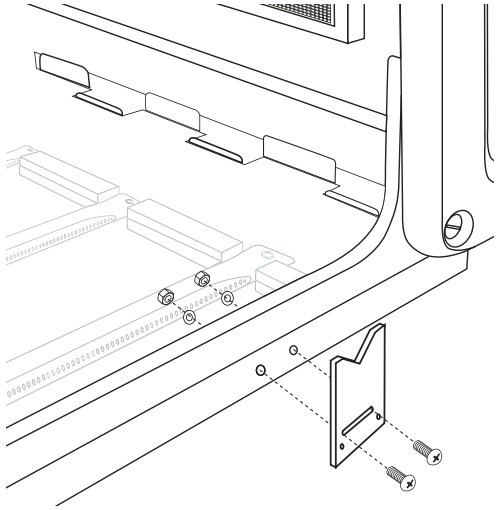

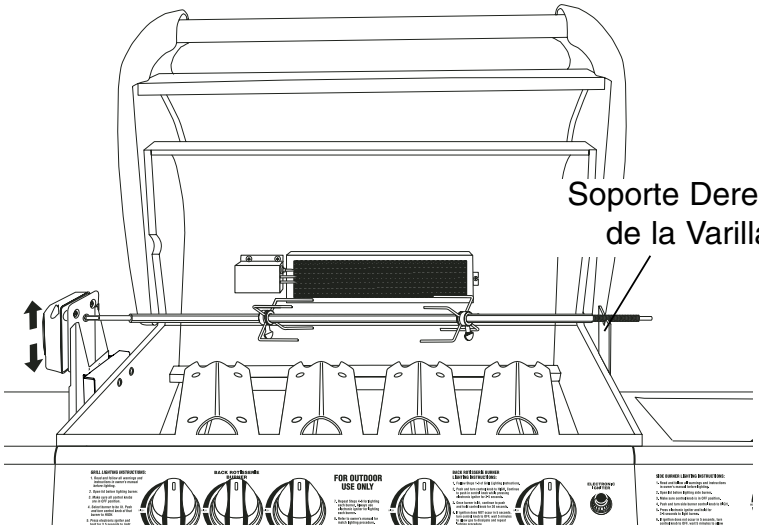

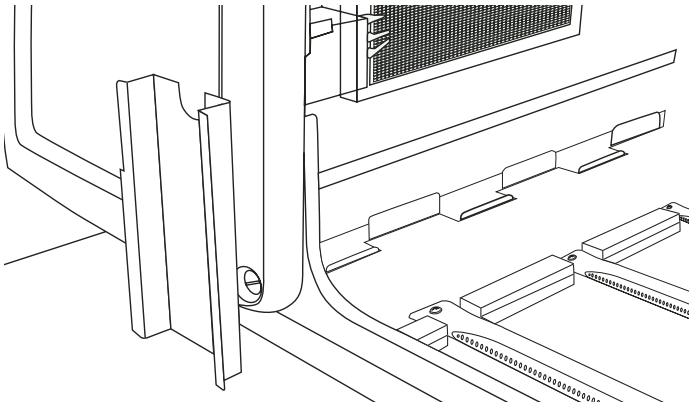

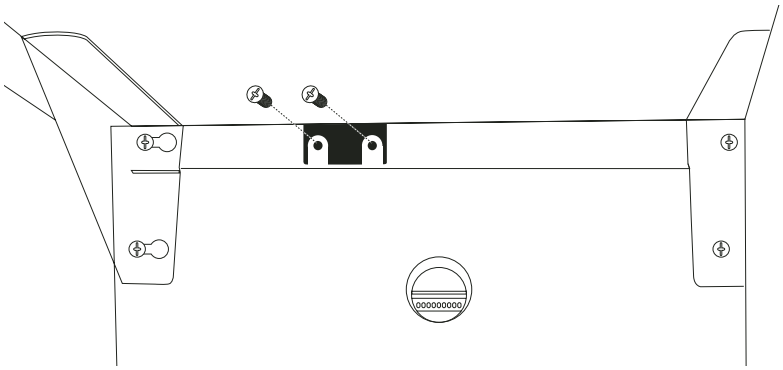

Hueco del Motor

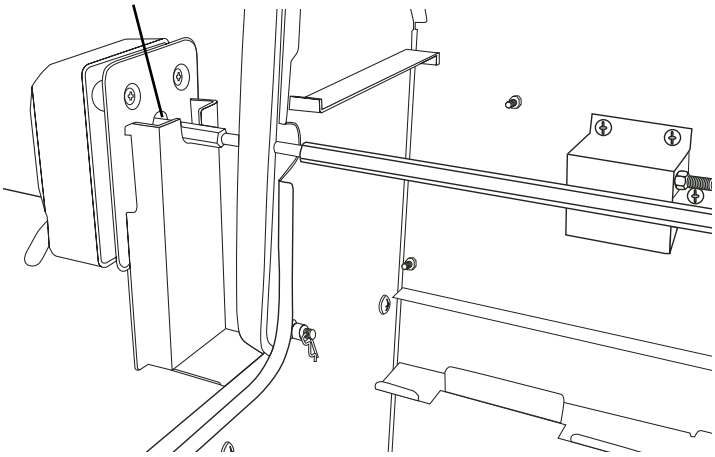

Muesca del Cuerpo de la Parrilla

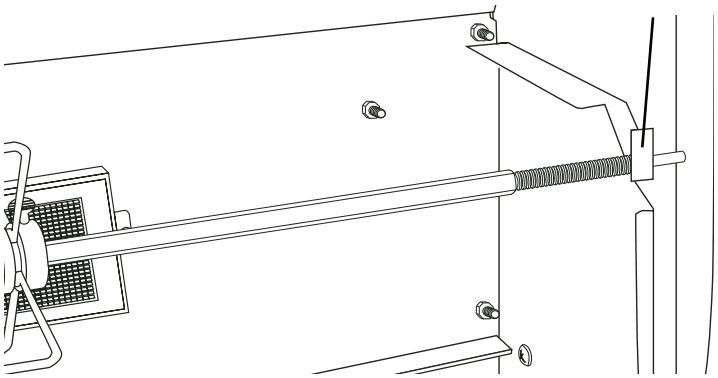

PASOS 7 - 11 SON PARA MODELOS 810-7400-S Y 810-7500-S

Paso 7

Abra la cubierta de la parrilla y quite las rejillas para cocinar. Consulte su manual del propietario original de su parrilla.

Paso 8

Ate el soporte del montaje de motor ⑤ en la izquierda de la parrilla utilizando dos M6 X 10mm tornillos. Los hoyos estan localizados debajo de la mesa lateral.

Paso 9

Deslice el motor en el soporte. Coloque la varilla en el hueco del motor.

Paso 10

Usando una combinación de secciones, ensamble la varilla a una distancia que descanse en la muesca del cuerpo de la parrilla.

Paso 11

Trabe el lado de mano derecha de la varrilla en la muesca del cuerpo de la parrilla.

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN LA PÁGINA 7 Y EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO DE LA PARRILLA.

⚠ ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA LOS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS:

Este artefacto (motor del asador estilo rotisserie) está equipado con un enchufe de tres clavijas (de puesta a tierra) para proteger al usuario contra el electrochoque. Este enchufe debe conectarse directamente a un receptáculo para tres clavijas conectado correctamente a tierra. No corte ni quite la clavija de puesta a tierra del enchufe.

FUNCIONAMIENTO DEL ASADOR ESTILO ROTISSERIE:

1. **La parrilla viene preparada de la fábrica con agujeros de montaje para instalar el asador estilo rotisserie Brinkmann Universal Rotisserie.**
2. **Instale el motor del asador en el soporte de montaje.**
3. **Verifique que el motor del asador está en la posición "OFF" (apagado).**

   Nota: El motor del asador puede hacer girar un corte de carne o pollo de 12 libras máximo.
4. **Coloque un trinche en la varilla con las puntas en sentido opuesto a la manija. Por ahora no apriete el tornillo de fijación.**
5. **Atraviese la carne con la varilla y deslícela hasta el centro de la misma.**
6. **Coloque el segundo trinche en la varilla con las puntas hacia la carne.**
7. **Deslice ambos trinches firmemente contra la carne y apriete bien los tornillos de fijación de los trinches.**
8. **Verifique que la carne en la varilla está balanceada girando la varilla con la carne con las manos. La varilla debe girar en forma pareja sin mucho esfuerzo. Ajuste la carne en la varilla hasta que quede balanceada.**
9. **Coloque la varilla con la carne en el motor y soporte.**
10. **Cierre la tapa de la parrilla y coloque el interruptor del motor del asador en la posición "ON" (encendido).**

    Nota: Los ruidos irregulares del motor indican que la varilla está desbalanceada y se podrían dañar seriamente los engranajes del motor.

⚠ ADVERTENCIA: **Siempre use guantes para el horno para protegerse las manos. Las partes metálicas pueden calentarse durante el uso. Tenga mucho cuidado cuando toque la varilla y los trinches.**

COCCIÓN ESTILO ROTISSERIE - CONTINUACIÓN:

11. **Siempre coloque el interruptor del motor de asador en "OFF" (apagado) cuando abra la tapa de la parrilla.**
12. **Una vez que la comida esté lista, use guantes para el horno para sacar la varilla del motor.**
13. **Afloje los tornillos de fijación de los trinches y saque la carne deslizándola del extremo de la varilla.**

COCINAR A LA PARRILLA A LA TEMPERATURA APROPIADA:

- **Utilice un termómetro para carne para verificar que haya alcanzado una temperatura interna segura.**
- **El Departamento de Agricultura de EE.UU. recomienda que los siguientes alimentos alcancen las siguientes temperaturas mínimas:**

Cerdo ---------- 160 grados F (71° C)

Ave ---------- 180 grados F (82° C)

Asados de carne ------- 145 grados F (62.8° C)

CONSEJOS ÚTILES

- **Si precocina carne o pollo, hágalo inmediatamente antes de cocinarlo en la parrilla.**
- **Nunca descongele carne a la temperatura ambiente o sobre un mostrador.**
- **Refrigere los restos a más tardar 2 horas después de haber sacado la comida de la parrilla.**

Para mayor información, llame a la Línea de Información sobre Carne y Pollo de USDA al número sin cargo:

800-535-4555

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- **La varilla y los trinches pueden desarmarse y lavarse con agua tibia y jabón para platos.**

  Nota: Todas las partes metálicas, con excepción del motor, pueden lavarse en la lavadora de platos.

- **Es posible que después del primer uso el acero inoxidable al lado de la hornalla se oscurezca. Ésta es una propiedad normal del acero inoxidable utilizado en el asador.**
- **Guarde el motor y las otras piezas en un lugar limpio y seco.**
- **NO sumerja en motor o el cordón en agua para evitar los peligros de electrochoque.**

ACCESSORIES

Smoke'N Spice Seasoning

These custom blended spices are a delicious marinade seasoning for smoke cooking and grilling. Contains no MSG. Available in red and white meat varieties in a money-saving 2-pack.

Model 812-3322-0

The Art of Smoke Cooking Cookbook

Contains 40 exciting yet simple recipes using the delicious technique of smoke cooking. Beautifully photographed full-color, sixty-six page hardback cookbook presents old favorites as well as new recipes such as smoked meatballs & spaghetti, smoked pizza, smoked tomato soup and smoked peach cobbler.

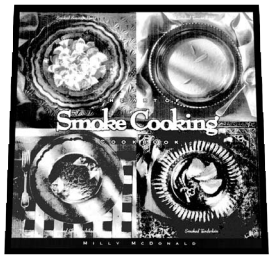

Model 812-3327-0

Rib Rack

Chrome-plated rack can greatly increase the cooking capacity of your smoker. Holds ribs, chicken halves, potatoes and corn vertically to triple cooking capacity. Allows smoke, steam and heat to penetrate food evenly.

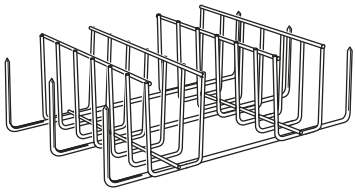

Model 812-3310-0

Professional Shish-Kabob Skewers

These heavy-duty, 18" shish-kabob skewers are extra-long for fabulous restaurant style kabobs. Made of rust resistant stainless steel to last for years. Ideal for use in our smokers and grills.

Set of 12

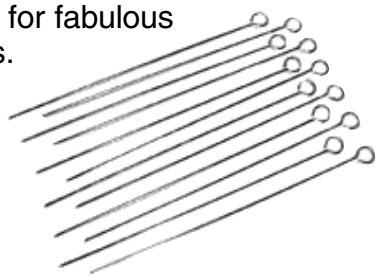

Model 812-2904-0

Deluxe Charcoal Starter

The Brinkmann Deluxe Charcoal Starter is the fastest and healthiest way to light charcoal without using lighter fluid. Just place crumpled newspaper under the charcoal starter, fill with charcoal and light. You'll have hot, glowing coals in about 15 minutes with no unpleasant fumes to affect the flavor of your food. Our unique design allows you to pour the hot coals from the top or simply slide the grate out and lift to release hot coals through the bottom of starter into your smoker or grill.

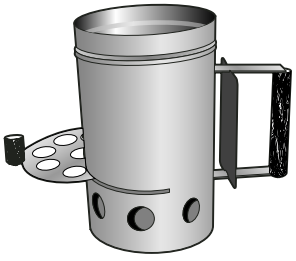

Model 812-4080-0

LOOK FOR THESE AND OTHER BRINKMANN ACCESSORIES AT YOUR LOCAL RETAILER WHERE GRILLS ARE SOLD, OR ORDER DIRECT BY CALLING 800-468-5252.
www.brinkmann.net

ACCESORIOS

Condimento Smoke'N Spice

Esta combinación especial de especias es deliciosa como adobo para ahumar, cocinar y asar a la parrilla. No contiene glutamato monosódico. Disponible en variedades para carne blanca y carne roja, se ahorra dinero si compra un paquete de ambas variedades.

Modelo 812-3322-0

Libro de Recetas "El Arte de Ahumar o Cocinar al Vapor"

Contiene 40 excelentes y fáciles recetas que utilizan la deliciosa técnica de ahumar o cocinar al vapor. Libro de recetas de tapa dura con sesenta y seis páginas de hermosas fotografías en colores, con recetas clásicas favoritas y recetas nuevas como los espaguetis con albóndigas de carne ahumadas, pizza ahumada, sopa de tomate ahumada y pastel de duraznos al vapor.

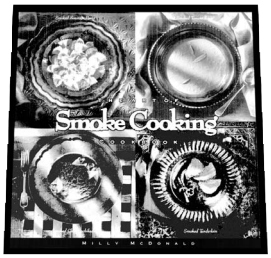

Modelo 812-3327-0

Rejilla para Costillas

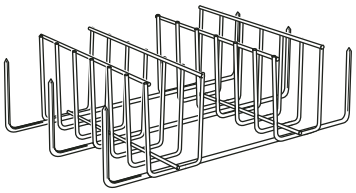

Rejilla cromada que aumenta enormemente la capacidad de alimentos a cocinar en su ahumador o parrilla. Se utiliza para colocar costillas, mitades de pollo, papas y maíz en sentido vertical, lo cual triplica la capacidad de la parrilla. Permite que el humo, el vapor y el calor penetren de manera uniforme en los alimentos.

Modelo 812-3310-0

Encendedor de Carbón de Lujo

Este Encendedor de Carbón de Lujo Brinkmann es la manera más rápida y más saludable para encender el carbón sin fluido de encendido. Simplemente coloque papel arrugado debajo del encendedor, llénelo con carbón y enciéndalo. Tendrá brasas calientes al rojo en aproximadamente 15 minutos, sin vapores desagradables que afecten el sabor de su comida. Nuestro diseño único le permite vaciar el carbón caliente por arriba o simplemente correr la rejilla hacia afuera y levantarla para que el carbón caliente salga por el extremo inferior del encendedor directamente a la parrilla o ahumador.

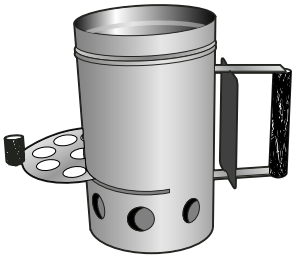

Modelo 812-4080-0

Fierritos Profesionales para Shish-Kabob

Estos fierritos reforzados de 18 pulgadas son extralargos para cocinar fabulosos shish-kabobs estilo restaurante. Fabricados de acero inoxidable resistente a la oxidación que durarán muchos años. Ideales para usarse en nuestras parrillas y ahumadores.

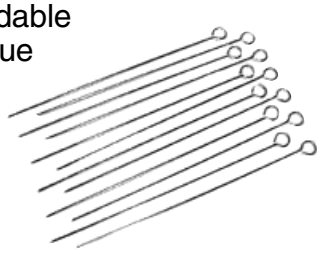

Juego de 12

Modelo 812-2904-0

BUSQUE ESTOS Y OTROS ACCESORIOS BRINKMANN EN SU FERRETERÍA O ALMACÉN LOCAL, SÍRVASE CONTACTAR AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE AL 800-468-5252.
www.brinkmann.net

FOR GRILL REPLACEMENT PARTS, COVERS & ACCESSORIES, PLEASE VISIT US ONLINE AT www.grillpartsonline.com

PARA ENCONTRAR PARTES DE REEMPLAZO PARA SU PARRILLA, CUBIERTAS Y ACCESORIOS, FAVOR DE VISITARNOS AL www.grillpartsonline.com

1 YEAR LIMITED WARRANTY

For 1-year from date of purchase, The Brinkmann Corporation warrants the Brinkmann Universal Rotisserie against defects due to workmanship or materials to the original purchaser. The Brinkmann Corporation's obligations under this warranty are limited to the following guidelines:

- This warranty does not cover rotisseries that have been altered/modified or damaged due to: normal wear, rust, abuse, improper maintenance and/or improper use.
- This warranty does not cover surface scratches, rust or heat damage to the finish, which is considered normal wear.
- The Brinkmann Corporation may elect to repair or replace damaged units covered by the terms of this warranty.
- This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers.

The Brinkmann Corporation requires reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain replacement parts for your Brinkmann Universal Rotisserie under the terms of this warranty, please call Customer Service Department at 800-527-0717. **A receipt will be required. The Brinkmann Corporation will not be responsible for any rotisseries forwarded to us without prior authorization.**

EXCEPT AS ABOVE STATED, THE BRINKMANN CORPORATION MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY.

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 1-YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE FAILURE OF THE BRINKMANN UNIVERSAL ROTISSERIE TO COMPLY WITH THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY IS EXCLUDED. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT THE PURCHASE PRICE CHARGED IS BASED UPON THE LIMITATIONS CONTAINED IN THE WARRANTY SET OUT ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Durante un año a partir de la fecha de compra, The Brinkmann Corporation garantiza al comprador original que el Brinkmann Universal Rotisserie está libre de defectos de materiales o mano de obra. Las obligaciones de The Brinkmann Corporation con respecto a esta garantía se limitan a lo siguiente:

- Esta garantía no cubre rotisseries que hayan sido alteradas/modificado o dañadas debido a: uso normal, herrumbre, maltrato, mantenimiento inadecuado y/o uso inapropiado.
- Esta garantía no cubre rayones superficiales, daño por herrumbre o por calor al acabado, lo cual se considera como uso normal.
- The Brinkmann Corporation puede decidir reparar o reemplazar las unidades dañadas cubiertas bajo los términos de esta garantía
- Esta garantía se otorga al comprador original únicamente y no es transferible o asignable a los compradores posteriores.

The Brinkmann Corporation exige un comprobante de compra razonable. Por lo tanto, le recomendamos enfáticamente que retenga su recibo o factura de venta. Para obtener repuestos para el Brinkmann Universal Rotisserie según los términos de esta garantía, sírvase contactar al Departamento de Servicio al Cliente al 800-527-0717. **Se exigirá la presentación de un recibo. The Brinkmann Corporation no será responsable de ningún asador estilo rotisserie devuelto a nosotros sin autorización previa.**

EXCEPTO POR LO INDICADO ARRIBA, THE BRINKMANN CORPORATION NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA.

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN CON UN FIN EN PARTICULAR SON DE DURACIÓN LIMITADA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN SU CASO.

SE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSIGUIENTES DERIVADOS DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DEL BRINKMANN UNIVERSAL ROTISSERIE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PRECIO DE COMPRA COBRADO SE BASA EN LAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN LA GARANTÍA ANTERIOR. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TENER ADEMÁS OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

140-7100-R
12/06

©2006 The Brinkmann Corporation
Dallas, Texas 75244 U.S.A
www.brinkmann.net